HITACHI Inspire the Next

取扱説明書·料理集

保証書付(保証書は裏表紙に付いています) カンタンご使用ガイド別添付

日立IHジャー炊飯器 家庭用

型式 RZ-KG10J (1.0Lタイプ)

型式 RZ-KG18J (1.8Lタイプ)

このたびは日立 IH ジャー炊飯器をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

圧力式ジャー炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱い を誤ると危険ですので、この取扱説明書をお読みになり、 正しくお使いください。

お読みになったあとは、カンタンご使用ガイドとともに大切 に保存してください。

この説明書では、RZ-KG10Jを例に説明をしています。

「安全上のご注意」 → P.6~11 をお読みいただき、 正しくお使いください。



極上炊き

日立 IH ジャー炊飯器

もくじ

保証書

ご注意内容などをよく お読みになり、お使い ください。



圧力式炊飯器だから

ふたの操作は **確実に**

- ●炊飯前後、ふたを閉めるのに重く感じることがあります。 ゆっくりカチッと音がするまで確実に閉めてください。
- ●炊飯後、ふたが開く のに少し時間がかか ることがあります

炊飯中に **ふたを開けない**

炊飯中にふたを開けないでください。(やけどのおそれ)

水加減は **水位目盛を守って**

●水位目盛より多めに 水加減すると、圧力 を抜くときにふきこ ぼれる場合があります。 水位目盛を守ってく

炊飯中に 勢いよく蒸気が出ることがあります

- ●炊飯中は蒸気口に手や顔を近 づけないでください
- ・炊きかたによっては炊飯の <u>途</u>中で蒸気が出ます。
- ・炊飯中に動かしたり、揺ら すと、勢いよく蒸気が出ます。
- ●炊きかたによっては蒸気が出ますので、壁や家具に蒸気が当たらないようにご使用ください。

圧力で炊飯するためPSマークとSGマークを取得しています



PSマーク

経済産業省が定めた圧力がまの安全基準に適合していることを示します。



SGマーク

製品安全協会が定めた圧力がまの基準に適合したことを示し、万一の製品の欠陥による人身事故の危害防止とその救済の補償をする表示マークです。

お願い

この炊飯器は、市販の圧力なべのようにいろいろな調理はできません。取扱説明書·料理集に記載の炊飯以外の用途に使わないでください。


特に、市販の本などで紹介されている炊飯器を使った調理については、取扱説明書·料理集に記載されていない使いかたをすると、やけどやけがのおそれがありますので、やめてください。

ご使用の前に	
●各部のなまえ・付属品・操作部・表示窓	4
●安全上のご注意	6
●現在時刻の合わせかた	12
●メロディー音の切り替えかた	13
炊飯、保温をする	
●炊飯の準備(おいしく炊く準備のポイント)	14
●すぐ炊飯をする(白米、無洗米の炊飯)	16
●すぐ炊飯をする	18
(発芽玄米、玄米、分づき米、麦ごはん、もち米(おこわ)の炊飯)	
●予約炊飯をする(食べたい時刻に炊き上げる)	20
●浸し炊飯をする(お米を浸してから炊く)	21
●炊き上がったごはんの保温をする(おいしく保温するポイント)…	22
保温できるごはん・できないごはん/保温中での「保温1」と「保温2」の切り替えかた/ 保温中のごはんの再加熱のしかた/「切」状態から保温にするには	
お手入れをする	
●お手入れ ·······	24
(蒸気キャップ/本体・ふた/しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ/内がま/	
温度センサー/フック部/吸気口・排気口/給水レスオートスチーマー/ ふた加熱板・ふたパッキン/フィルター/調圧弁/安全弁/負圧弁)	
●においが気になるときは	28
●炊飯直後のプレートのつゆが気になるときは	28
●給水レスオートスチーマーについて ····································	29
お困りのときは	
●お困りのときは ····································	30
(炊飯について/保温について/予約炊飯について/音について/	
液晶表示について/内がまのフッ素被膜について/停電について/ ふたについて/本体とふたのすき間についてなど)	
料理集	36~41
仕様	42
保証とアフターサービス	42

裏表紙

各部のなまえ・付属品・操作部・表示窓



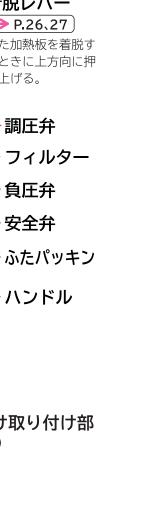



■ (→ P.OO) の数字は主な説明のあるページです。

操作部

図は説明のために全ての表示が点灯した状態です。

お米ボタン

お米の種類を選択します。

スチーム保温ランプ

保温中点灯します。

予約炊飯や浸し炊飯を選 択します。

予約ボタン

切ボタン

炊飯や保温の停止、予約 炊飯、浸し炊飯の取消し を行います。

メニュー 保温 保温 かう極上新米快速炊込みおかゆ 原力保温 少量 浸し

炊飯(再加熱)ボタン

炊飯や再加熱のスタート を行います。

メニュー(保温)ボタン

炊きかたや保温の設定を 選択します。

eco(エコ)少量ボタン

表示窓

少量のごはん(1.0Lタイプ:2合(2カップ)まで、 1.8Lタイプ:3合(3カップ)まで)を炊くときに選択 します。(少量に合わせた加熱で電気代を抑えます)

時刻・時間合わせボタン

現在時刻や予約炊飯時刻、 浸し時間の設定を行います。

目の不自由な方への配慮です。

【凸マーク】 炊飯(再加熱)ボタンに「◯」、切ボタンに「◯」の凸部をつけています。

メニューや時刻合わせの起点でブザー音が変わったり、時刻を起点に戻せます。 → P.12、20

表示窓

図は説明のために全ての表示が点灯した状態です。

圧力表示

圧力がかかるメニューの炊 飯中に圧力の文字を表示し ます。

保温表示

「保温1」か「保温2」の文字の点灯で、選択した 保温の設定を表示します。

白米 無洗米 発芽玄米 玄米

お米(調理)表示

▲ の点灯で、選択したお 米の種類を表示します。

予約炊飯表示

「予約1」か「予約2」文字の 点灯で、選択した予約を表 示します。

炊きかた表示

炊きかた文字の点滅で、選 択した炊きかたを表示します。

時刻·時間表示

浸し炊飯表示

炊き上がるまでの時間や保 温経過時間、現在時刻、予 約時刻、浸し時間などを表 示します。

少量炊飯表示

「少量」の文字の点灯で、少 量炊飯の設定を表示します。 「浸し」の文字の点灯で、浸し炊飯の選択を表示 します。

安全上のご注意

この炊飯器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明 しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡ま たは重傷を負うことが想定 される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を 負うことが想定されるか、 または物的損害の発生が想 定される」内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」内容です。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。

҈≜告

感電・ショート・発火・火災を防ぐために



- ●定格15A以上·交流100Vのコンセントを単独で使用する
- ●電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む
- ●電源プラグの刃や刃の取り付け部分にほこりが付着してい る場合はよくふく





●改造はしない 修理技術者以外の人は、分解したり、修理をしない




●ぬれた手で電源プラグの抜き差しは しない



●本体や電源コードを水につけたり、 水をかけたりしない 本体を水のあるところに置かない



- ●電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆ るいときは使用しない
- ●電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、 はさみこんだりしない
- ●吸気口・排気口やすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない
- ●子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない

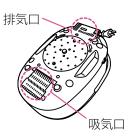



●異常・故障時にはただちに使用を中止する

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い
- ・電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする 不規則なときがある
- ・触れるとビリビリ電気を感じる
- ・自動的に切れないときがある

- ・モーターの回転が止まったり、遅かったり
- ・いつもより異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする・・運転中に異常に音がする
 - ・水漏れする
 - ・その他の異常・故障がある

爪警告

やけどを防ぐために (炊飯中は圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です)



●蒸気キャップを取り付ける

(ふきこぼれや、蒸気が勢いよく出てやけどのおそれ)



●炊飯の前にふた加熱板とプレートを外して調圧弁と安全弁にごはんなどの異物が付いて いないことを確認する

また、フィルターとプレートを忘れずに取り付ける

(湯がふき出したり、突然ふたが開いてやけどのおそれ) → P.15





●ふたは前方中央部を押して「カチッ」と音がするまで 確実に閉める




●フック部に米粒などが詰まったときは、ようじなどでかき出す

ふたフック部 米粒などが付いて いないか確認する



本体フック部 米粒などが詰まって いないか確認する

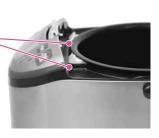


安全上のご注意っづき

やけどを防ぐために (炊飯中は圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です)



食材がとび出したり、湯がふき出したり、突然ふたが開いて やけどのおそれ

●内がまの「これ以上入れない」の線以上に水を入れない

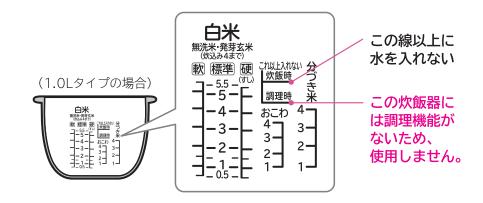

- ●取扱説明書・料理集に記載の炊飯以外の用途には使わない次のような料理には使わない
 - ●ねりもの(はんぺんなど)や豆類、麺類などの加熱中にふくらむ具材の煮込み料理 (赤飯は、ささげを別にゆでてから調理します。詳しくは料理集をご覧ください → P.38)
 - 急激にあわの出る「重そう」などを使う料理
 - ●多量の油を入れる料理
 - ●「カレー」や「シチュー」のルーなど、のり状になる料理
 - ●ジャムなど泡立つ料理
 - ●食材をポリ袋などに入れて炊飯器で加熱する料理
- ●青菜、トマトなど薄皮状のものが浮きやすい野菜、具材を入れた料理や、クッキングシート、 アルミ箔、ラップを使った料理はしない



食材がとび出したり、湯がふき出てやけどのおそれ

- ●炊飯中にふたをやむを得ず開けるときは、「切」ボタンを押して炊飯を中止し、点滅している**圧力**の表示が消えてから(約30秒後)、ふたを開ける
- ・圧力が抜けて蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。
- ・炊飯を続ける場合は、お米・炊きかたの選択を確認し、「炊飯(再加熱)」ボタンを押してください。 炊飯を中止した状態によってはうまく炊き上がらないことがあります。

やけどを防ぐために (炊飯中は圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です)



高温の蒸気が勢いよく出てやけどのおそれ

- ●圧力炊飯中(圧力の表示点灯時)はふたを開けない 圧力がかかっているため無理に開けるのは危険です。
- ■蒸気口に手や顔を近づけない 炊飯中は高温の蒸気が勢いよく出ることがあります。特に乳幼児に 触れさせないように注意してください。
- ●蒸気口や蒸気キャップに触れない 炊飯中や直後は蒸気が出ていなくても熱いことがあるので触れない でください
- ●炊飯中はふたを開けたり、本体を揺らしたり、持ち運びしたりしない
- ●子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない



! 注意

こんなところで使わない



- ●水のかかるところや、火気の近く (感電・漏電・火災の原因)
- ●不安定な場所や、熱に弱い敷物の上 (けが・火災の原因)
- ●荷重強度が不足しているスライド式テーブルの上では使わない (テーブルが破損して本体が落ちて、けがややけどの原因)
- ●吸気口・排気口をふさぐような敷物の上、アルミ箔の上 (過熱・やけどの原因)
- ●壁や家具の近く、またキッチン用収納棚を使うときは、中に蒸気がこもらないように する

(結露で、壁や家具の変色・変形の原因)

ふたが完全に開かない場所(プレートに触れたり、熱いしずくがたれて、やけどの原因)

安全上のご注意っづき

/ 注意

電源プラグの取り扱い



●使用時以外は電源プラグをコンセント から抜く

電源プラグ を抜く (絶縁劣化による感電・漏電による火災・ やけど・けがの原因)



●電源プラグを抜くときや、巻き取る ときは電源コードを持たずに電源プ ラグを持つ

(けが・火災の原因)

やけどを防ぐために



- ●炊飯をするときは炊きかたを確認する 「おかゆ」を他の炊きかたで炊くと、多量に ふきこぼれて危険です。
- ●お手入れは、電源プラグを抜き、本体 が冷めてから行う (やけどの原因)
- ●ふた加熱板は冷めてから外す
- ●プレートは冷めてから外す (熱湯がこぼれるおそれ)
- ●ふたを完全に開けてからごはんをよそう(熱いしずくがたれるおそれ)



●使用中や使用直後は、内がま、ふた 加熱板、プレートや蒸気キャップ などの高温部に触れない



●本体を持ち運ぶときはフックボタン に触れない

(ふたが開くおそれ)

炊飯中はハンドルを立てない (ハンドルが蒸気で高温になるおそれ)

事故をさけるために



- ●専用の内がま以外は使用しない (異常動作・過熱・火災の原因)
- ●本体内側に金属性の小物やアルミ箔 などが入ったまま 使わない (過熱・火災の原因)

本体内側





●心臓用のペースメーカーをご使用の 場合は、本製品の使用にあたって、 医師とよくご相談ください

(本製品の動作がペースメーカーに影響を 与えることがあるため)



■磁気に弱いものを近づけない (キャッシュカード・自動改札用定期券など 磁気の記憶が消えるおそれ)

お願い

故障や誤動作を防ぐために

- ●空だきはしない (過熱の原因)
- ■異物が付いたまま使わない 特に右図の部分はきれいにする (故障やうまく炊けない原因)





/ 温度センサー

内がまのツバ部が あたる部分

●内がまを、直火にかけたり電子レンジで加熱したり、電磁調理器などに使用しない

(変形したり、フッ素被膜がはがれる原因)

ふきん・タオルなどで、ふたを覆った状態で使わない (変色・変形・故障の原因)




- ●テレビ・ラジオ・インターホン・コードレス電話の近くで使わない(雑音や画面のちらつきの原因)
- ●本体を落としたり、破損したときは使用を中止し、お買い上げの販売店に修理・点検を依頼してください。

給水レスオートスチーマーについて

- ●炊飯するたびにふた加熱板とプレートを外して洗ってください (おねばが乾燥・変色したものがたまる原因) (保温しない場合は水がたまりすぎてごはんにたれる原因)
- ●プレートを付けないと、スチームによる加湿効果が得られなくなります

現在時刻の合わせかた

- ●電源プラグがコンセントに差し込まれていないときも、時計は内蔵電池により動作し、表示しています。
- ●時計は室温により、1ヶ月に約2分程ずれることがあります。以下の手順で現在時刻に合わせてください。

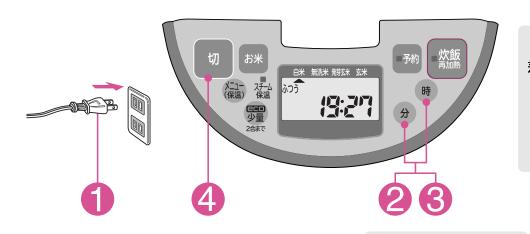

電源プラグがコンセントに 差し込まれていないときの表示

白米 無洗米 発芽玄米 玄米 ふつう極上新米 快速 炊込みおかゆ

例)「19:27」を「20:30」にするとき

差し込む

雷源プラグをコンセントに



お米・炊きかたの表示は一例

●炊飯中、保温中、予約中、 再加熱中は時刻合わせがで きません。

時 または 分 を約1秒間押し、 時刻表示を点滅させる




現在時刻点滅中に「eco少量」 ボタンを約3秒間押すと、 「12:00」表示(昼の12時)に なり、起点に戻ります。

時 および 分 を押し、 「20:30」にする

●ボタンを押すごとに時刻が変わります。

- 時 は1時間単位、分 は1分単位で 進みます
- ・押し続けると早送りします

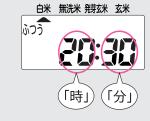

●時計は24時間表示で、夜 中の12時は0:00に、昼の 12時は12:00に合わせます。

●「切」ボタンを押さないと、 約1分後に自動的に時刻合 わせ完了となります。

を押し、

時刻表示を点灯に変える




炊飯中、保温中、予約中、 再加熱中に現在時刻を 確認したいときは

「時」または「分」ボタンを押す と、現在時刻を3秒間表示し 元の表示に戻ります。

メロディー音の切り替えかた

- ●炊飯の開始と終了をメロディー音でお知らせします。
- ●工場出荷時は「メロディー(標準)」に設定されています。 「メロディー(低音)」または「ブザー」に切り替えできます。以下の手順で切り替えてください。

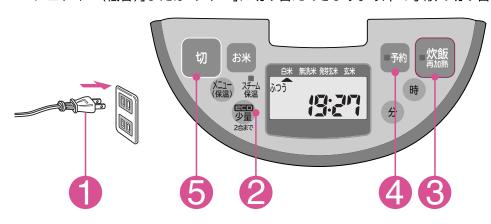

電源プラグがコンセントに 差し込まれていないときの表示

白米 無洗米 発芽玄米 玄米

ふつう極上新米 快速 炊込みおかゆ 13:27

表示は「保温1」を選んだ 場合の例


- 電源プラグをコンセントに差し込み、 内がまを本体にセットする
- 白米 無洗米 発芽玄米 玄米 13:27

●炊飯中、予約中、再加熱中 はメロディーの切り替えが できません。メロディー音 の切り替えができるのは 「保温1」「保温2」中のみ です。

たごを押し、「保温1」

または「保温2」を点滅させる

●ボタンを押すごとに点滅が移動します。




白米 無洗米 発芽玄米 玄米 ふつう極上新米快速炊込みおかゆ 保温点滅

- を押し、
 - スチーム保温ランプを点灯させる



- 予約 を約5秒間押し続ける
 - ●ボタンを約5秒間押すごとに鳴る音が変わります。



●鳴った音に切り替わります。

を押し、

スチーム保温ランプを消灯させる

炊飯の準備(おいしく炊く準備のポイント)

お米の準備をする

お米を計量する

付属品の計量カップで正しく計る

●無洗米は無洗米用計量 カップ(グリーン)を使っ てください。



付属品計量カップの 1カップ(すりきり1杯)量 約180mL(約1合) 白米用 無洗米用 約170mL(約1合)

「研ぐ→すすぐ」を水がきれい

になるまで繰り返す

お願い●市販の計量カップや計量米びつは使わないでください。 (お米の量が異なることがあります)

お米を研ぐ

●無洗米は底からかき混 ぜ、にごる場合はすす いでください。 (にごりは、うまく炊け ない原因になることが あります)

最初はたっぷりの水でかき 混ぜ、水を素早く捨てる

お米は最初の水 を吸いやすいの で、ヌカ臭が付 かないように素 早く捨てる




おこげやヌカ臭 を防ぐためよく

お願い
●内がまで研ぐ場合は、金属製の泡立て器などを使わないでください。 (フッ素被膜がはがれることがあります)

水加減をする

お米を平らにならし、水平なところに置き お米の種類や量、炊きかたに合った水位目盛で水加減する

例)1.0Lタイプで「白米」で、3カップのお米を炊くとき

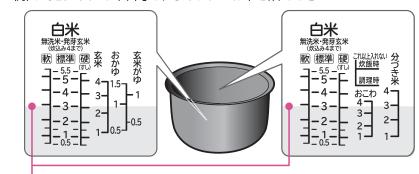

水位線は目安です。お好みにより水加減を調整してください。 ただし、「軟」の目盛以上は水を入れないでください。 (ふきこぼれる場合があります)

お願い ●お湯は使わないでください。(ベタつきの原因)

- ●アルカリ度の高い水で炊飯すると、ごはんがベタついたり、黄変す る場合があります。また、硬度の高い水(海外のミネラルウォーター など)で炊飯すると、ごはんがぱさついたり、硬くなる場合があり ます。お好みにより水加減してください。
- ●新米を炊くときは、「硬」の水位線を目安に水加減を少なめにしてく ださい。水分の多い新米を、ベタつきを抑えて炊くためです。

内がまを本体に セットする

内がま外側や底部の水気や異物をふき取ってから、 本体にセットする

外側の水気や異物をふき取る

お願いの内がま外側に水気や異物が付いたままセットしな (故障やうまく炊けない原因)

ふたを確認する

フィルター、調圧弁、安全弁に 詰まりや汚れがないことを確認する

給水レスオートスチーマーを 取り付ける (→ P.26、27)



取り除く



炊飯の前にふた加熱板とプレートを外して調圧弁と安全 弁にごはんなどの異物が付いていないことを確認する また、フィルターとプレートを忘れずに取り付ける (湯がふきだしたり、突然ふたが開いてやけどのおそれ)

ふたを閉める、 蒸気キャップ を取り付ける

ふたは、「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉め、

蒸気キャップを取り付ける

ふた前方中央部を押し、 「カチッ」と音がするまで 確実に閉める(ふたは、給 水レスオートスチーマーを取 り付けないと閉まりません)



蒸気キャップを 取り付ける

圧力式は密閉度が高く、空気が抜けにくいため、ふたを勢いよく閉めると閉まりません。

- ●ふたは前方中央部を押して「カチッ」と音がするまで確実に閉める (突然ふたが開いてやけどのおそれ)
- ●蒸気キャップを必ず取り付ける (ふきこぼれや、蒸気が勢いよく出てやけどのおそれ)

電源プラグを コンセントに 差し込む



設定されているお米・ 炊きかたと、現在時刻 を表示する



お願い 電源プラグをコンセントに差し込んだとき、カチッと音がしたり火花が出る 場合がありますがインバーター回路に充電するためで故障ではありません。

準備を終えたら、炊飯します

●すぐ炊飯する場合 (白米、無洗米の炊飯)

P.16,17

→ P.18、19

●予約炊飯をする場合 (食べたい時刻に炊き上げる)

→ P.20


●すぐ炊飯する場合 (発芽玄米、玄米、分づき米、麦ごはん、もち米(おこわ)の炊飯) ●浸し炊飯をする場合 (お米を浸してから炊く)


→ P.21

14

炊きかたを確認する

水量の多い「おかゆ」を他の炊き かたで間違えて炊くと多量にふ きこぼれて危険です。





- ・圧力が抜けて蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。
- ・炊飯を続ける場合は、お米・炊きかたの選択を確認し、「炊飯(再加熱)」ボタンを押し てください。炊飯を中止した状態によってはうまく炊き上がらないことがあります。

表示は「白米」の「極上」を 選んだ場合の例

お米を押し、

炊飯する「お米」に ▲ を合わせる

●ボタンを押すごとに ━ が移動します。

白米 無洗米 発芽玄米 玄米 移動



炊飯時間の目安表示

1.0Lタイプ:3カップ 1.8Lタイプ:6カップ を炊飯したときの目安時間です。

刻を表示します。

●「炊込み」「おかゆ」は現在時

●白米・無洗米とも、選んだ

炊きかたは炊飯すると記憶

されます。ただし、「快速」「炊

込み」「おかゆ」は記憶され


ます。保温になると「少量」

ず「ふつう」に戻ります。

(保温) を押し、

希望の「炊きかた」を点滅させる

●ボタンを押すごとに点滅が移動します。



●少量のごはんを炊くときは少量に適した 「少量炊飯」コースをおすすめします。

1.0Lタイプ:2カップ(2合)以下 を押す を押す

を押す







●「少量炊飯」コースで炊飯し たときは、「少量」が点灯し





選んだ炊飯内容以外は消灯

約3秒後

極上 圧力 当号分

炊き上がるまでの時間を表示

メロディー(ブザー)が鳴ったら炊飯終了 自動的に保温になります

メロディー(ブザー)が鳴って炊飯開始

●スチーム保温ランプが点灯します。

●炊飯(再加熱)ランプが点灯します。

炊き上がったらごはんをほぐす

白米 無洗米 発芽玄米 玄米


「少量炊飯」コースを選んだ場合



●炊飯中**圧力**が点灯します。 保温になると**圧力**は消灯し ます。

は消灯します。

白米 無洗米 発芽玄米 玄米





●保温のしかたは (→ P.22)

時間を「h」で表します。

白米、無洗米の炊きかたの使い分け

の炊きかたは炊飯開始後、炊き上がるまでの時間を表示します。 の炊きかたは炊飯開始後、現在時刻を表示します。



- ●「極上」の炊きかたで炊く場合、ごはんの量は中量(1.0Lタイプで2~4カップ、1.8Lタイプで3~7カップ)がおすすめです。 ふたの加熱を強くしてごはんをじっくり蒸らすため、中量以上のごはんを炊くとごはんの表面が硬めになることがあります。
- ●新米を炊くときは、「極上新米」を選んで炊いてください。水分の多い新米を、ベタつきを抑えて炊き上げます。
- ●「快速」は、時間を優先した炊きかたなので、ごはんの表面が水っぽくなったり、硬めに炊き上がります。
- ●炊飯中**圧力** が点灯します。保温になると**圧力** は消灯します。
- ●少量のごはんを炊くときは、「少量炊飯」コースをおすすめします。ごはんの煮くずれや焦げを抑えて、ふっくら炊き上げます。
- ●市販の炊込みごはんの素を使用するときは、具をお米の上にのせるようにし、かき混ぜないでください。
- ●蒸気の出る量は、炊きかたによって異なります。
- ※炊飯時間の目安は、電圧100V·室温20℃·水温18℃での目安です。
- ※炊飯時間は、電圧・室温・水加減・お米の種類などにより変わります。
- ●炊き上がるまでの時間は前回までの炊飯時間や水の温度などを参考に、炊飯器が計算する目安の時間です。
- ●本体が温かいと炊き上がるまでの時間が表示されない場合があります。
- ●炊き上がるまでの時間の表示が炊飯の途中で一度に進んだり、止まることがあります。これはおいしく炊くための調整です。
- ●「炊込み」「おかゆ」は具の量やお米の量によって炊き上がるまでの時間が大幅に変わるため、現在時刻を表示します。炊 き上がるまでの時間は、炊き上がる数分前から表示します。
- ●圧力式で蒸気が抜けにくいため、炊飯直後にふたを開けるとつゆがたれることがあり フックボタンが重く感じるとき ますが、異常ではありません。つゆが気になる場合 (→ P.28)
- ●炊き上がったごはんの中央部が、ややくぼんだり、内がまに触れている部分がやわらかくなること があります。これはIH加熱により内がま自体が発熱し、お米をつつみ込んで炊き上げるためです。
- ●ほぐさないと余分な蒸気を吸ってベタついたり固まることがあります。
- ●炊飯後、フックボタンが重く感じるときは、ふたを軽く押しながらフックボタンを押 してください。(右図参照)


1かたの前方中央

2フックボタン 部を押しながら

炊飯、

保温をする


すぐ炊飯をする(発芽玄米、玄米、分づき米、

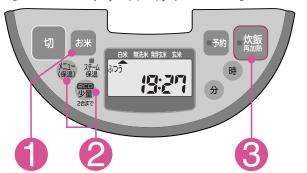




炊きかたを確認する

水量の多い「おかゆ」を他の炊き かたで間違えて炊くと多量にふ きこぼれて危険です。





- ・圧力が抜けて蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。
- ・炊飯を続ける場合は、お米・炊きかたの選択を確認し、「炊飯(再加熱)」ボタンを押し てください。炊飯を中止した状態によってはうまく炊き上がらないことがあります。

表示は「発芽玄米」の「ふつう」 を選んだ場合の例

お米を押し、

炊飯する「お米」に ▲ を合わせる

●ボタンを押すごとに が移動します。

白米 無洗米 発芽玄米 玄米 移動




白米 無洗米 発芽玄米 玄米

●具の量やお米の量によって 炊飯時間が大幅に変わるため、 炊飯時間の目安表示をせず、 現在時刻を表示します。

(保温) を押し、

希望の「炊きかた」を点滅させる

●ボタンを押すごとに点滅が移動します。



●少量のごはんを炊くときは少量に適した 「少量炊飯」コースをおすすめします。

1.0Lタイプ:2カップ(2合)以下 1.8Lタイプ:3カップ(3合)以下 少量 を押す

を押す



かつう保温点滅、炊込みおかゆ ●お米の種類によって選べる 炊きかたが異なります。

「少量炊飯」コースを選んだ場合



●「少量炊飯」コースで炊飯し たときは、「少量」が点灯し ます。保温になると「少量」 は消灯します。



無洗米 発芽玄米 玄米

選んだ炊飯内容以外は消灯

- ●炊飯中**圧力**が点灯します。 保温になると**圧力** は消灯し ます。
- ●具の量やお米の量によって 炊き上がるまでの時間が大 幅に変わるため、現在時刻 を表示します。炊き上がる までの時間は、炊き上がる 数分前から表示します。

●炊飯(再加熱)ランプが点灯します。

メロディー(ブザー)が鳴ったら炊飯終了 自動的に保温になります

メロディー(ブザー)が鳴って炊飯開始

●スチーム保温ランプが点灯します。

18




●保温のしかたは (→ P.22)

時間を「h」で表します。

炊き上がったらごはんをほぐす

麦ごはん、もち米(おこわ)の炊飯)

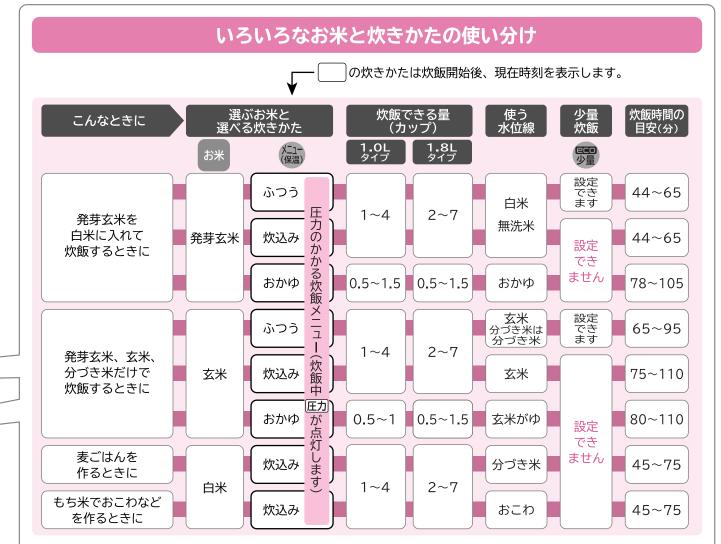


- ●炊飯中**圧力**が点灯します。保温になると**圧力**は消灯します。
- ●少量のごはんを炊くときは、「少量炊飯」コースをおすすめします。ごはんの煮くずれや焦げを抑えて、ふっくら炊き上 げます。
- ●市販の炊込みごはんの素を使用するときは、具をお米の上にのせるようにし、かき混ぜないでください。
- ●蒸気の出る量は、炊きかたによって異なります。
- ※炊飯時間の目安は、電圧100V·室温20℃·水温18℃での目安です。
- ※炊飯時間は、電圧・室温・水加減・お米の種類などにより変わります。

いろいろなお米を炊くときのポイント

- ●発芽玄米は、白米の5割以下の量を混ぜてください。5割以上の量で炊飯する場合は、お米の種類・水位線とも「玄米」で 炊飯してください。
- ●おこわは、もち米1カップに対し、白米(うるち米)を0.5カップの割合を目安に混ぜて炊飯します。 (もち米だけでは炊飯できません)
- ●五分がゆは、お米の量を「おかゆ」の約半分にしてください。

予約炊飯をする(食べたい時刻に炊き上げる)

- ●予約時刻は「予約1」と「予約2」の2通り設定できます。工場出荷時は「予約1」に6:00、「予約2」に18:00が設定され ています。
- ●予約時刻は炊き上がりの時刻です。
- ●近接した時刻の場合は、すぐに炊飯が始まります。

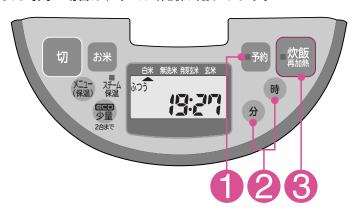

- ●「炊込み」は予約炊飯をしないでください。 (具の変質や調味料が沈殿してうまく炊 けません)
- ●予約は12時間以内を目安にしてください。

例)「予約1」に「7:30」の予約炊飯を設定するとき

表示は「白米」の「ふつう」 を選んだ場合の例

現在時刻を確認し、 ずれているときは直す (→ P.12)

- お米と炊きかたを選んでから
 - ■予約 を押し、「予約1」を点灯させる
 - ●ボタンを押すごとに点灯が変わります。





●お米と炊きかたの選びかた → P.16~19



■工場出荷時設定時刻か前回 設定時刻を表示します。

時 または 分 を押し、

炊き上がり時刻「7:30」を設定する

- ●ボタンを押すごとに時刻が変わります。
- 時 は1時間単位、分 は10分単位で進みます ・押し続けると早送りします



時刻設定中に「eco少量」ボ タンを約3秒間押すと、「予約1」 は6:00、「予約2」は18:00 の起点に戻ります。



を押す

ブザーが「ピーピー」と鳴って予約完了

●炊飯(再加熱)ランプが消灯し、予約ランプが点灯 します。



メロディー(ブザー)が鳴ったら炊飯終了 自動的に保温になります

●スチーム保温ランプが点灯します。







- ●「予約2」のブザー音は 「ピーピピピピ」です。
- ●設定時刻は記憶されます。
- ●予約炊飯の取り消しは「切」 ボタンを押します。

´炊き上がりまで` 予約時刻を表示

●保温のしかたは (→ P.22)

浸し炊飯をする(お米を浸してから炊く)

- ●浸し時間は工場出荷時は30分が設定されています。
- ●浸し中の温度を制御し、お米に水を十分吸わせてから炊き始めます。
- ●浸す時間の目安は夏場30分程度、冬場60分程度をおすすめします。
- ●予約炊飯との組み合わせはできません。




●「炊込み」は浸し炊飯をしないでください。 (具の変質や調味料が沈殿してうまく炊 けません)

表示は「白米」の「ふつう」 を選んだ場合の例

例)「60分」の浸し炊飯にするとき

お米と炊きかたを選んでから



「浸し」「30」分を点灯させる

●ボタンを押すごとに点灯が変わります。





●お米と炊きかたの選びかた (→ P.16~19)

白米 無洗米 発芽玄米 玄米 かつう(点灯)

●工場出荷時設定時刻か前回 設定時刻を表示します。

- か を押し、浸し時間「60」を選ぶ
 - ●ボタンを押すごとに時間が変わります。









ブザーが「ピーピーピピピピ」と 鳴って浸し炊飯開始

●炊飯(再加熱)ランプが消灯し、予約ランプが点灯 します。

メロディー(ブザー)が鳴ったら炊飯終了 自動的に保温になります

●スチーム保温ランプが点灯します。

炊き上がったらごはんをほぐす



●設定時間は記憶されます。 ●浸し炊飯の取り消しは「切」

ボタンを押します。

炊飯開始まで 白米 無洗米 発芽玄米 玄米 残り浸し時間 を分単位表示

●保温のしかたは → P.22

炊き上がったごはんの保温をする

保温できるごはん・できないごはん

炊飯が終了すると自動的に保温になります

●スチーム保温ランプが点灯します。



●お米の種類によっては、保温すると変質・におい・ベタつく場合がありますので、下表に従って保温をやめてくだ さい。

		白米・無労	米の保温		
ふつう	極上	極上新米	快速	炊込み	おかゆ
			>	<	
●「保温1」(低めの保温温度)での保温は24時間以内、 「保温2」(高めの保温温度)での保温は12時間までにしてください。			●保温しない (変質・にお) 原因になり	ハ・ベタつきの	

発芽玄米、玄米、分づき米の保温			麦ごはん、もち米(おこわ) の保温
ふつう	炊込み	おかゆ	炊込み
	●保温しないでくれ (変質・におい・ベ	ざさい。 タつきの原因になります)	

●保温中はふたの内側・内がまにつゆがつきますが、ごはんの乾燥を防ぐためで故障ではありません。

保温をやめるときは

保温中に

を押す

●スチーム保温ランプが消灯します。



おいしく保温するポイント

- ●保温中もときどきほぐす。
- ●ごはんの量が少なくなってきたら、なるべく内がまの 中央に盛る。
- (乾燥やベタつきを防ぎます)
- ●保温時間は短めにする。 24時間以上の保温をしない。 (においや変色の原因になります)



- ●お米をよく研がないで炊いたごはんの保温、しゃもじを 入れたままの保温、冷えたごはんの保温はしない。
- ●ごはんをラップに包んで冷凍庫に保存し、電子レンジで 温め直してもおいしく食べられます。

(おいしく保温するポイント)

保温中での「保温1」と「保温2」の切り替えかた

●保温は「保温1」と「保温2」の切り替えができます。(工場出荷時は設定は「保温1」です)

「保温1」:低めの温度で保温します。ごはんの変色や乾燥を少なくし、電気代も抑えます。

保温時間は24時間以内にしてください。

「保温2」: 高めの温度で保温します。ふたの内側・内がまにつゆがつくのを抑えます。

保温時間は12時間以内にしてください。

保温中に保温を押し、

希望の保温を点灯させる

●ボタンを押すごとに点灯が変わります。





●一度設定した保温のコースは、 炊飯器が記憶します。

●ごはんの量は、「白米」の水

位目盛の3以下を目安にし

保温中のごはんの再加熱のしかた

●ごはんの温度が低く感じるときは、お好みで再加熱してください。

保温中のごはんをほぐして、平らにする

保温中に 紫郎




を押す

- ●炊飯(再加熱)ランプが点滅します。
- ●約10分間自動的に再加熱します。

メロディー(ブザー)が鳴ったら再加熱終了 自動的に元の保温に戻ります

●スチーム保温ランプが点灯します。





てください。 (加熱むらの原因)

●途中で止めるときは「切」ボ タンを押してください。


お願い ●何度も繰り返して再加熱しないでください。(乾燥やおこげの原因になります)

「切」状態から保温にするには

表示は「保温1」を選んだ場合の例

(条詞) を押し、希望の保温を点滅させる

●ボタンを押すごとに点滅が移動します。



を押す

●スチーム保温ランプと選択した保温のコースが 点灯します。



●途中で止めるときは「切」ボ タンを押してください。



白米 無洗米 発芽玄米 玄米



●保温の経過時間を0時間~ 24時間まで1時間単位で表 示します。(25時間後に現 在時刻表示になります)

- お願い ●ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤は使わないでください。(表面を傷つける原因)
 - ●洗剤は食器用洗剤(中性)を使ってください。(表面を傷つける原因)
 - ●スポンジなどのやわらかいもので洗い、たわし、ナイロンたわしは使わないでください。(表面を傷つける原因)
 - ●食器乾燥機や食器洗い乾燥機は使わないでください。(変形・変色の原因)

蒸気キャップ(使うたびに洗う)

●本体から外して、食器用洗剤(中性)を使いスポンジなどのやわらかいもので洗ってください。

蒸気キャップをふたから外す



本体から引き上げて 外す。

蒸気キャップ本体を蒸気キャップカバー から外す



左図のように持ち、 蒸気キャップ本体の ▲マークを「はずす」 の方向に回し、カバー の▼マークと位置を 合わせて外す。

蒸気キャップ本体と蒸気キャップカバー の汚れや詰まりを洗い落とす



(外れた場合 は、溝に入れ てください)

パッキンを蒸気キャップカバーの溝に入れる



蒸気キャップカバーを蒸気キャップ本体に 取り付ける



蒸気キャップ本体の▲ マークをカバーの▼ マークの位置と合わ せ、3ヶ所の爪を確実 にはめ込み「しめる」の 方向に回してカバー● のマークの位置まで回 して取り付ける。

蒸気キャップをふたに取り付ける



▲マーク側を前側に してふたに差し込み、 蒸気キャップの中央 部を押さえて、確実に 取り付ける。

本体・ふた(汚れのつど)

- ●固くしぼったふきんでふく。
- ●水洗いはしないでください。

24

しゃもじ(使うたびに洗う) しゃもじ受け・計量カップ(汚れのつど洗う)

●食器用洗剤(中性)を使い、スポンジなどのやわらかい もので洗ってください。



内がま(使うたびに洗う)

- ●本体から外して、食器用洗剤(中性)を使いスポンジなどのやわらかいもので洗ってください。
- ●内がまが変形するとおいしく炊けなくなることがあります。取り扱いはていねいにお願いします。
- ●使用中、色むらができることがありますが、性能や、衛生上の支障はありません。

内がまの内側

- ●内側のフッ素被膜を傷めないために、次のことをお守りください。
- 付属のしゃもじを使う
- 金属製のおたまや泡立て器などを使わない
- スプーンや茶わんなどを入れて洗わない
- 酢は使わない
- みがき粉やたわしで洗わない
- ●内側のフッ素被膜は、ご使用により消耗しますので、大切にお使いください。
- ●フッ素被膜は、人体への害はありません。

内がまの外側

- ●水分が残っていると錆(サビ)やすくなります。早めにふき取ってください。
- ●外側をキッチンペーパーなどでふかないでください。

お願い ●内がまを取り出すときは、両手でまっすぐ上に引き上げてください。片手で引き上げると本体に引っか かり、取り出しにくくなります。



吸気口・排気口(月に1度程度)

排気口

●吸気口・排気口のごみを

吸気口

掃除機で吸い取る。

温度センサー(炊く前に確認)

- ●こびりつきができたら、細かい耐水性紙ヤスリ(600番 程度)に水をつけてこすり落とし、固く絞ったふきんで ふき取る。
- ●水洗いはしないでください。



フック部(炊くたびに確認)

●米粒などが詰まってふたが「カチッ」と閉まらないときは、 ようじなどでかき出してください。

ふたフック部・ 米粒などが付いて

いないか確認する



本体フック部 米粒などが 詰まっていないか 確認する





お手入れっづき

給水レスオートスチーマー【プレート、ふた加熱板】(使うたびに洗う)

- ●給水レスオートスチーマーは、ふた加熱板とプレート の組み合わせです。
- ●ふたから外して、食器用洗剤(中性)を使いスポンジ などのやわらかいもので洗ってください。
- 給水レスオートスチーマーをふたから 外す

ふたつまみを持 ちながら、着脱 レバーを上方向 に押し上げて外 す。



💋 給水レスオートスチーマーを、ふた加 熱板とプレートに分ける

> プレートのレバー を押し下げてプ レートを外す。



プレートに付いているパッキンは外れないので、 引っ張らないでください。変形するとプレート内 にたまる水が少なくなります。

- 🚰 プレートの汚れや詰まりを洗い落とす
- ✓ ふた加熱板の汚れや詰まりを洗い落とす

調圧弁(炊く前に確認)

●調圧弁の裏側を洗ってください。また、フィルター を外して調圧弁の表側も洗ってください。異物が詰 まっているときは、綿棒などで取り除いてください。

フィルター(使うたびに洗う)


●フィルターにごはんなど異物が詰まっているときは、 外して洗ってください。洗った後は忘れずに取り付 けてください。

■外しかた

左に回して手前に 引く。

■取り付けかた ^{外す}

▲マークを合わせて 差し込み、「カチッ」 と止まるまで右に回す。

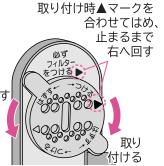


安全弁(炊く前に確認)

- ●安全弁(中央部)にごはんなど異物が詰まっているとき は、綿棒などで取り除いてください。
- ●安全弁は綿棒などで中央部を2~3度押して動くこと を確認してください。

ふた加熱板・ふたパッキン(使うたびに洗う)

- ●一緒に洗ってください。
- ●ふたパッキンは外れないので引っ張ら ないでください。変形すると、圧力が かからずうまく炊けない原因になります。

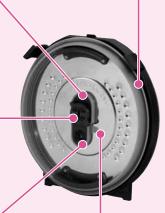

お願い

ふたパッキン、 調圧弁、安全弁、 負圧弁は、ふた 加熱板から外 れません。

負圧弁(使うたびに洗う)

●外れないので引っ張らないでください。 変形すると、圧力がかからずうまく 炊けない原因になります。

「おおり付ける」 「おおりがります」 「おおります」 「おまります」 「おおります」 「おおります」 「おおります」 「おおります」 「おおります」 「おおります」 「おおります」 「おおります」 「おおります」 「おまります」 「おまります」 「おおります」 「おおります」 「おおります」 「おまります」 「おまります」 「おおります」 「おおります」 「おまります」 「おまりまます」 「おまります」 「おまります」 「おまります」 「おまりますます」 「おまりますます」 「おまります」 「ままりますます」 「ま

プレートは、逆さに取り付けないでください。

①ふた加熱板の下のガイドに、プレートの下のツメを差し込む。

②上のガイドにプレートの上のツメを合わせ、「カチッ」と音がする まで押し込む。



【6】給水レスオートスチーマーをふたに取り付ける

①ふたパッキンを手前にし て両側のツメをふたの溝 に差し込む。

ツメは、片側のみを差し込ん だ状態だと、ふたを閉めると きに、ツメが破損することが あります。

②着脱レバーを上方向に押 し上げながら、ふた加熱 板の上側を押し込み、

③着脱レバーを下げる。

付け忘れて炊くことを防ぐた め、給水レスオートスチーマー を取り付けないと、通常の力 ではふたが閉まりません。





ふた加熱板の錆(サビ)防止について

ふた加熱板はステンレス製ですが、水分が残っていると錆(サビ)が発生することがあります。 ふた加熱板は、使用後きれいに洗い、水分をよくふき取ってください。

錆(サビ)が発生してしまったときは


- ●クリーム(液体)クレンザーを直接かけるか、やわらかいスポンジ またはキッチンペーパーにつけて、こすり取ってください。
- ●その後は、ふた加熱板をよく洗ってください。
- ●錆(サビ)によっては完全に落ちないものもありますので、こまめ にお手入れしてください。

調味料を使った料理

●炊込みごはんや調理、雑炊などの後は、すぐに洗ってください。 汚れたまま放置すると、においが発生したり、場合によっては、 腐敗や錆(サビ)の原因になります。



給水レスオートスチーマーを取り付けるときのご注意

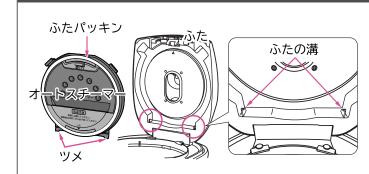



両側のツメがふたの溝に差し込まれていないと、 ふたを閉めるときにツメが破損したり、変形す ることがあります。





ツメが溝に差 し込まれてい ない

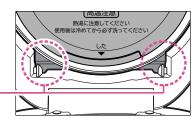



においが気になるときは

炊込みごはんや保温の後のにおいが気になるときは、本体が冷めてから、ふた加熱板、プレートを食 器用洗剤(中性)を使いスポンジなどのやわらかいもので洗ってください。

それでもにおいが気になるときは

- ①ふた加熱板・プレートの入る大きさの鍋・フライパンなどに食塩水(1%程度)を入れ、湯をわかす。
- ②湯がわいたら弱火にし、ふた加熱板・プレートを入れて15分程度加熱する。
- ③湯を捨て、ふた加熱板・プレートが冷めたら、水洗いし、水分をよくふき取る。
- ●空だきするとプラスチック部が変形しますので、ご注意ください。

炊飯直後のプレートのつゆが 気になるときは

●ごはんの表面の乾燥を防ぐため、炊飯直後のふた加熱板・プレートにはつゆが付きます。つゆが気になるときは、 蒸らし時間を長くしてつゆを少なくするモードに切り替えることができます。

⁽ つゆを少なくするモードに切り替えるときは ⁽



炊飯中に (保温) を約5秒間押し続ける

ピーとブザーが鳴り、「 🕌 🛕」と表示(2秒間)されたら切り替え完了

●その後元の表示に戻ります。



元に戻すときは



炊飯中に (保温) を約5秒間押し続ける

ピーとブザーが鳴り、「╏ → 」と表示(2秒間)されたら切り替え完了

●その後元の表示に戻ります。




つゆを少なくするモードに切り替えると

- ●炊飯時間が約5分長くなります。
- ●プレート内にたまる水が少なくなります。
- ●圧力式で密閉度が高いため、つゆを少なくするモードに切り替えても多少つゆが付きます。

給水レスオートスチーマーについて

給水レスオートスチーマーは、炊飯中の蒸気を蒸留水として回収し、炊飯時・保温時・再加熱時にスチームを出し、 ごはんの甘みを引き出し、加湿する機能です。(水を入れる必要はありません)

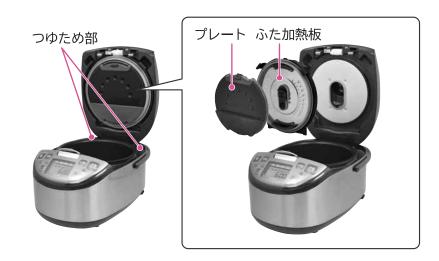

/ 注意



- ●ふた加熱板は冷めてから外す
- ●プレートは冷めてから外す (熱湯がこぼれるおそれ)



●使用中や使用直後は、内がま、ふた 加熱板、プレートや蒸気キャップな どの高温部に触れない

- ●給水レスオートスチーマー内にたまる水の量は、メニューや炊飯量、水加減などで変わります。
- ●給水レスオートスチーマー内の水1mLが蒸発すると約1600mLの蒸気になります。蒸らし中に弁を閉じ蒸気を閉 じ込めていますので、内がまの中には十分な量の蒸気が充満しています。
- ●プレートを付けないと、スチームによる加湿効果が得られなくなります。
- ●炊飯(蒸らし)終了後・保温中はスチームで加湿しているため、 給水レスオートスチーマーの表面にもつゆが付きま すが、故障ではありません。また、ふたを開ける際にそのつゆがたれて、本体のつゆため部にたまります。たまっ たつゆは、炊飯・保温時のごはんの品質にはまったく影響はありませんが、気になる場合はふきん等でふき取って ください。
- ●炊飯するたびにふた加熱板とプレートを外して洗ってください。 (おねばが乾燥・変色したものがたまる原因)(保温しない場合は水がたまりすぎてごはんにたれる原因)
- ●お手入れは、本体が冷めてからスポンジなどのやわらかいもので洗い、たわし、ナイロンたわしは使わないで ください。

(表面のフッ素被膜を傷つける原因)

こんなときは

●軟らかい

- ●バタつく
- ●硬い
- ●芯がある
- ●生煮え
- ●ムラがある

ここを確認

お米の量と水加減 → P.14、17、19

- ●お米の量は付属の計量カップで計り、炊きかたごとの「炊飯できる量」を超えな いようにしてください。
- 軟らかいときは水加減を少なめ、硬いときは水加減を多めにします。
- ●予約炊飯は水加減を少なめにしてください。 (お米の吸水増加による、軟らかい炊き上がりを防ぎます)

→ P.14

- ●白米は、すすぎ水がきれいになるまですすぎます。
- ●無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませます。

洗米や炊飯に使う水

→ P.14

- ●洗米は、水で行い、お湯は使わないでください。(ベタつきの原因)
- ●アルカリ度の高い水で炊飯すると、ごはんがベタついたり、黄変する場合がありま す。また、硬度の高い水(海外のミネラルウォーターなど)で炊飯すると、ごはんが ぱさついたり、硬くなる場合があります。お好みにより水加減してください。

ごはんのほぐし

炊き上がったごはんは、すぐにほぐします。 (余分な蒸気でのベタつきやにおいの発生を防ぎます)

内がまの底や温度センサーの汚れ → P.25

●異物を取り除きます。

炊飯の中断

→ P.16.18

●炊飯中に「切」ボタンを押した、電源プラグを抜いた、停電したなどで炊飯が中 断すると、うまく炊き上がらない場合があります。

雷源

●延長コードを使ったり、同じコンセントで他の電気製品を同時に使うと、電圧 が下がりうまく炊き上がりません。延長コードは使わないで、コンセントは単 独で使ってください。

●焦げる

大火力で炊飯するため、白米はうすいきつね色に、その他のお米はきつね色 に焦げることがあります。異常ではありません。

→ P.14

- ●白米は、すすぎ水がきれいになるまですすぎます。
- ●無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませます。

内がまの底や温度センサーの汚れ P.25

●異物を取り除きます。

炊きかたの確認

●少量のごはん(1.0Lタイプ:2カップまで、1.8Lタイプ:3カップまで)を「少量炊 飯」コースを選ばないで炊くと、炊飯時間が長くなり、ごはんの底がうすいきつ ね色に焦げることがあります。「少量炊飯」コースを選んでください。

こんなときは

ここを確認

炊飯につい

●ふきこぼれる

炊飯中は蒸気キャップから勢いよく蒸気が出ることがあります。圧力を抜くた めで、異常ではありません。

お米の量と水加減

→ P.14

- ●多めの水加減は、水位目盛の「軟」までにします。
- ●お米の量は付属の計量カップで計ります。

洗 米

→ P.14

- ●白米は、すすぎ水がきれいになるまですすぎます。
- ●無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませます。

部品の汚れ、目詰まり

P.25~27

●蒸気キャップ、プレート、フィルターの異物や目詰まりを取り除きます。

部品の取り付け

→ P.25~27

●蒸気キャップ、プレート、ふた加熱板は忘れずに取り付けてから炊飯してください。

炊きかたの確認

●水量の多い「おかゆ」を他の炊きかたで炊くと、多量にふきこぼれて危険です。

●炊きかたにより 蒸気が出たり 出なかったりする

蒸気を閉じ込めて、圧力をかけていますので、炊飯中は蒸気口に手や顔を近づ けないでください。

- ●炊きかたによっては炊飯の途中で蒸気が出ます
- ●炊飯中に動かしたり、揺らすと勢いよく蒸気が出ます

壁や家具の近く、またキッチン用収納棚を使うときは、中に蒸気がこもらない ようにしてください。

- ●ごはんの中央が くぼむ
- ●うすい膜ができる

この炊飯器はIH加熱で内がま自体が発熱するので、お米がしっかり対流し、中央部 がくぼんだり、内がまに触れているごはんが白く見えることがあります。異常では ありません。うすい膜はごはんから出たうまみの素で、でんぷんがうすい膜状になっ たものです。大火力でうまみの素をたくさん出すためです。異常ではありません。

●炊込みごはんが うまくできない

調味料や具の入れかた

- ●水に調味料を入れて水加減し、調味料が底にたまらないようによく混ぜます。
- ●具は水加減した後にお米の上にのせて炊飯し、炊き上がってから混ぜます。 (調味料や具が沈殿すると、熱がうまく伝わらない場合があります)

調味料、具の量

- ●具の量は、お米の量の3~5割が適量です。油の多い具は少なめにします。
- ●たまり醤油は少なめにします。

炊飯方法

- ●すぐ炊飯し、予約炊飯や浸し炊飯はしないでください。 (具の変質や調味料の沈殿してうまく炊けません)
- ●おこわがうまく できない

おこわは、もち米1カップに対し、白米(うるち米)を0.5カップの割合を目安 に混ぜて炊飯します。(もち米だけでは炊飯できません) → P.19

お困りのときは

こんなときは

ここを確認

●炊飯時間が長い

浸しや蒸らしも自動で行うため、マイコン制御のない炊飯器(ガスがまなど) に比べ時間が長くかかります。異常ではありません。

お米の量と水加減 → P,14、17、19

●お米の量は付属の計量カップで計り、炊きかたごとの「炊飯できる量」を超えな いようにしてください。

洗 米

→ P.14

●無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませます。

炊きかたの確認

●少量のごはん(1.0Lタイプ:2カップまで、1.8Lタイプ:3カップまで)を「少量炊 飯」コースを選ばないで炊くと、炊飯時間が長くなることがあります。「少量炊飯」 コースを選んでください。

炊飯の中断

●炊飯中に停電があると、停電時間分長くなります。

●ごはんや内がま などがにおう

使い始めにプラスチックやゴムのにおいを感じることがあります。ご使用とと もに少なくなります。また炊込みや調理の後もにおう場合があります。異常で はありません。

→ P.14

- ●白米は、すすぎ水がきれいになるまですすぎます。
- ●無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませます。

ごはんのほぐし

→ P.16

●炊き上がったごはんはすぐにほぐします。 (余分な蒸気でのベタつきやにおいの発生を防ぎます)

炊飯方法 → P.20

●夏場は予約時間の長い予約炊飯はしないでください。

炊飯の中断

●炊飯中に「切」ボタンを押した、電源プラグを抜いた、停電したなどで炊飯が中 断すると、うまく炊き上がらず、においが発生する場合があります。

→ P.24、26、27

●蒸気キャップ、プレート、ふた加熱板の汚れを取り除きます。

●多量につゆがつく

圧力式で蒸気が抜けにくいため、炊飯直後にふたを開けるとつゆがたれること があります。異常ではありません。 → P.28

●ごはんの中に プレートが 落ちている

プレートは安全な材質でできています。万一、一緒に炊飯しても衛生上の支障 はありません。プレートは確実に取り付けてください。 → P.26、27

こんなときは

ここを確認

保温につい

- ●におう
- ●黄変する

長時間の保温や再加熱の繰り返しは、におい・黄変が発生します。異常ではあ りません。

(保温ごはん

→ P.22

●しゃもじを入れたまま保温しないでください。また、冷えたごはんを保温しな いでください。

洗 米

→ P.14

- ●白米は、すすぎ水がきれいになるまですすぎます。
- ●無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませます。

ごはんのほぐし

P.16,22]

●炊き上がったごはんはすぐにほぐします。また、保温中もときどきほぐしてく ださい。(余分な蒸気でのベタつきやにおいの発生を防ぎます)

部品の汚れ → P,24、26、27

●蒸気キャップ、プレート、ふた加熱板の汚れを取り除きます。

●乾燥する

長時間の保温や再加熱の繰り返しは、ごはんを乾燥させます。異常ではありま

保温ごはんの量

→ P.22

●少量のごはんを保温するときは、中央に盛ります。

→ P.25~27

●内がまの底やふち、温度センサー、ふたのパッキンの汚れを取り除きます。

部品の取り付け

→ P.24、26、27

●蒸気キャップ、プレート、ふた加熱板は忘れずに取り付けて保温します。

●つゆがつく ●バタつく

ふたの内側や内がまにつゆがつくのは乾燥を防ぐためです。また保温は温度を 自動的に切り替えるため、温度が下がるときにつゆがつくことがあります。異 常ではありません。

ごはんのほぐし

→ P.16,22

●炊き上がったごはんはすぐにほぐします。また、保温中もときどきほぐしてく ださい。(余分な蒸気でのベタつきやにおいの発生を防ぎます)

保温ごはんの量 → P.22

●少量のごはんを保温するときは、中央に盛ります。

●ごはんの温度が 低い

保温コース

→ P.23

●ごはんの温度が低いと感じるときは、保温のコースを「保温2」に切り替えます。

●再加熱ができない

本体が熱い(炊飯終了後、再加熱後)、および冷たいときはブザーが鳴り、再加 熱できません。 → P.23

こんなときは

●すぐに炊き始める

●予約時刻に炊き 上がらない


ここを確認

予約時刻は炊き上がり時刻の予約です。現在時刻に近い予約は、すぐに炊き始 めます。また炊飯時間が必要なため、予約時刻に炊き上がらないときがありま す。時計の現在時刻を確認し、ずれているときは合わせてください(時計は24 時間時計です)。浸し炊飯の浸し時間は、炊き上がり時間ではありません(お米 を浸す時間です)。 → P.20、21

につい

●使用時に いろいろな音が する

炊飯・保温中など使用時には次のような音がします。異常ではありません。 電源プラグ差し込み時





カチッジー

(火花も出る) インバーター回路への充電音

カチッ

蒸気(圧力) 圧力調整装置 冷却ファン を抜く音 の動作音

内がまのIH加熱音

炊飯時間

表示につい

●いっきに変わる

おいしく炊き上げるために、炊飯内容を自動的に調節します。そのため炊飯途 中で炊飯時間表示がいっきに変わることがあります。異常ではありません。

●表示されない

「白米」「無洗米」の「ふつう」「極上」「極上新米」「快速」以外の炊きかたは炊飯時間 を表示せず、現在時刻を表示します。また、本体が熱いときも、現在時刻を表 示します。

●圧力表示(圧力) が点滅している

炊飯の中断

●圧力炊飯中に「切」ボタンを押したり、電源プラグを抜くと、約30秒間点滅します。点 滅中はふたを開けないでください。 ふたをやむを得ず開ける場合は → P.16、18

●「一:一一」表示または 「HO」表示が出る

HO表示のときは切ボタンを押すと一:一一になります。現在時刻を合わせ直し てください。一:ーーのときは、現在時刻を合わせ直してください。 → P.12

●雷源プラグを 抜くと表示が 消える

電源プラグを抜いて差し込むごとに一:一一またはHO表示になる場合は、本体 に内蔵しているリチウム電池の寿命です。炊飯・保温はできますが、現在時刻を 合わせないと予約はできません。お求めになった販売店にリチウム電池の交換(有 償)をご依頼ください。(リチウム電池は専用品なのでお客様には交換できません)

● 「C1」または「C2」 を表示する

延長コードを使ったり、同じコンセントで他の電気製品を同時に使ったり、電 圧が下がったときなどに表示し、通電を停止します。延長コードは使わないで、 コンセントは単独で使ってください。

●[H1]~[H8] を表示する

「切」ボタンを押しても時計表示に戻らないとき、度々同じ表示になるときは、 お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 → P.43

●色むらがある

ご使用とともにフッ素被膜に色むらが出ることがあります。異常ではありませ ん。また性能や衛生上の問題はありません。 → P.25

●傷がある

フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。 「金属製のおたまや泡立て器などを使わない」「スプーンや茶わんなどを入れて洗わない」 「酢は使わない」「みがき粉やたわしで洗わない」「付属のしゃもじを使う」 [→ P.25]

こんなときは

ここを確認

ふたについ

●使用中に停電した

炊飯中

30分以上停電した場合は 炊飯をやめます。

ごはんの温度によっては、けます。

保温中

再通電後、炊飯を続けます。 再通電後、保温を続けます。 再通電後、予約(浸し)を続

予約(浸し)中

保温をやめます。

●閉まりにくい

圧力式で密閉度を上げるため、ふたを閉めるとき(炊き上がったごはんをほぐした後 など)に重く感じることがあります。少し強めに押しながらゆっくりと閉めてください。

●閉まらない

給水レスオートスチーマーの取り付け → P.26、27

●給水レスオートスチーマーを取り付けていないと、通常の力ではふたは閉まり ません。極端に強い力で閉めると、ふたが閉まることがあります。 (取り付け忘れ防止)

●開きかたが遅い

密閉度が高いため、フックボタンを押してからふたが開くまで少し時間がかか ることがあります。

●開かない

炊飯中は圧力がかかるため、フックボタンがロックされ、ふたは開けられませ ん。無理に開けないでください。 ふたをやむを得ず開ける場合 → P.16、18

すき間につい 本体とふたの

●すき間が広い

圧力がかかるとすき間は広がります。異常ではありません。

ふた加熱板部品の汚れ

→ P.26、27

●調圧弁の穴が詰まっていたり、中のボールが異物で動かなくなっていると、圧 力がかかってしまいます。ふた加熱板の調圧弁の穴とボールの汚れや詰まりを 取り除いてください。

●すき間から蒸気 が出る

ふた加熱板の変形

●ふた加熱板、またはパッキンが変形しています。新しいふた加熱板に交換して ください。

●メロディー音がうるさい

メロディー音は低音のメロディー音、またはブザー音に切り替えられます。

●テレビやラジオに 雑音が入る

炊飯器との距離が近いと、テレビ画面のチラツキや雑音の原因になる場合があ ります。気になる場合は距離を離してください。(目安として3m)

- ■以上のことをお調べいただき、その上でご不審な点がありましたら、お買い上げになった販売店などにご相談ください。
- ■ふた加熱板や内がまが変形したり、フッ素被膜がはがれた場合は、お買い上げになった販売店などで新しくお買い 求めください。

困りの

もくじ

野菜ピラフ	37
さつまいもと黒ごまのごはん	37
麦とろごはん	38
お赤飯	38
山菜おこわ	39

鶏がゆ	39
 青菜がゆ ······	
すしめし	40
五目ちらし	41
ひじき入り玄米ごはん	41

●この料理集で使用しているカップは

お米(白米)…1カップ 0.18L(約1合) (付属の計量カップ白米用)

お米 (無洗米) …1カップ 0.17L(約1合) (付属の計量カップ無洗米用)

その他の材料 …1カップ 0.2L (市販の計量カップ)

●この料理集で使用している単位は

1kcal (キロカロリー) = 4.2kJ (キロジュール) $1mL(\xi \cup U \cup V) = 1cc(\xi \cup V)$


●この料理集に記載されている時間の目安は、下ごしらえ の時間を含みません。


●この料理集で使用しているスプーンは

	小さじ(5mL)	大さじ(15mL)
酢·酒	5g	15g
しょうゆ・みりん	6g	18g
塩	6g	18g
砂糖	3g	9g

操作手順および ** と 帰 の選択方法

とに下図の順に切り替わります。

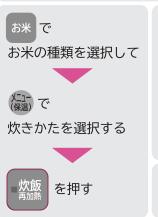

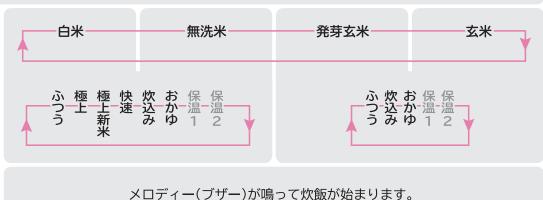



食材がとび出したり、湯がふき出したり、突然ふたが開いてやけどのおそれ

- 取扱説明書・料理集に記載の炊飯以外の用途には使わない 次のような料理には使わない
- ●ねりもの(はんぺんなど)や豆類、麺類などの加熱中にふくらむ具材の煮込み料理 (赤飯は、ささげを別にゆでてから調理します。詳しくは料理集をご覧ください → P.38))
- 急激にあわの出る「重そう」などを使う料理
- ●多量の油を入れる料理
- ●「カレー」や「シチュー」のルーなど、のり状になる料理 ●ジャムなど泡立つ料理
- ●食材をポリ袋などに入れて炊飯器で加熱する料理
- ●青菜、トマトなど薄皮状のものが浮きやすい野菜、具材を入れた料理や、クッキングシート、 アルミ箔、ラップを使った料理はしない

***野菜ピラフ

●材料 (4人分)

お米(うるち米) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・カップ2
「小玉ねぎ(半分に切る)・・・・・・・・・・・・・・・4個
じゃがいも(1cm角切り) ······中1個
にんじん(7mm角切り)・・・・・・・・・・・中½本
▲ グリーンアスパラガス(1cmの長さに切る) ······3本
カリフラワー(小房に分ける) ・・・・・・・・・100g
ホールコーン(缶詰・水気をきる) \cdots カップ $\frac{1}{2}$
【 グリンピース(缶詰・水気をきる)・・・・・・カップ ² / ₃
サラダ油 ・・・・・・大さじ2
塩・こしょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各少々
スープ(固形スープ1個を少量のお湯でといたものに水を加えて)350mL

●作りかた

- **1** お米は研いでからざるにあげ、水気をきっておきます。
- ② フライパンでサラダ油(大さじ1)を熱し、⑥をサッと炒め、 軽く塩・こしょうをし、器にあけておきます。
- 3 フライパンでサラダ油(大さじ1)を熱し、①のお米が透き通る まで炒め、内がまに入れます。
- ❹ ③にスープを加え、塩・こしょうをしてからよく混ぜます。
- **⑤** ②を④のお米の上にのせ、炊飯器に内がまをセットしてふたを 閉め、お米ボタンで「**白米」**を、メニュー(保温)ボタンで「炊込み」 を選び、炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- る炊き上がったらほぐして器に盛ります。



** 炊き込みのポイント

★水と調味料を合わせて水加減し、よくかき混ぜてください。沈 殿するとうまく炊けないことがあります。(汁気の多い具材を 使うときは、汁気を絞り、その汁と調味料を合わせてください)

★具は米の上に広げてのせ、混ぜないでください。(市販の炊き込 みの具で、かき混ぜる指示があっても混ぜないでください)

- ★予約炊飯·保温はしないでください。においや変質の原因にな
- 具の量はお米の重量の30~50%が適当です。(お米1カップ 分につき具の量は45~75g)
- ★水を吸いやすい具は、あらかじめ火を通しておきます。

****** さつまいもと黒ごまのごはん**



●材料 (4人分)

	. (>	
お米	∜(うるち米)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	カップ3
	つまいも(さいの目切り)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ſ黒すりごま・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	大さじ4
	「黒すりごま・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	大さじ2
Α.	だし汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	200mL
	└塩小さ	じ ¹ / ₂ 弱

●作りかた

- **1** お米は研いでからざるにあげ、水気をきっておきます。
- 2 内がまに①を入れ ⑥を加えます。
- ❸ さつまいもは皮を厚くむいてさいの目に切り、しばらく水に さらしてから、水気をきります。
- 4 ②に水を「白米」の水位目盛3まで加え てかき混ぜ、②をのせます。
- **⑤** 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、 お米ボタンで「**白米」**をメニュー(保温) ボタンで「炊込み」を選び、炊飯(再加熱) ボタンを押します。



謎麦とろごはん



●材料 (4人分)

お米(うるち米)・・・・・・・・・・・・・・・カップ2
押し麦・・・・・・カップ1
山芋 ······250g
▲ だし汁・・・・・カップ ¹ / ₂ しょうゆ・・・・・大さじ1 みりん・・・・・小さじ1
▲ { しょうゆ·····大さじ1
しみりん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1
青のり粉 ・・・・・・少々

●作りかた

- 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、 お米ボタンで「白米」を、メニュー(保温) ボタンで「炊込み」を選び、炊飯(再加熱) ボタンを押します。
- がき来 4 3 2 1

- **3** Aを合わせます。
- ④ 山芋は酢水につけながら皮をむき、おろしがねでおろし、すり 鉢でよくすり、③を少しずつ加えてのばします。(③の量はお 好みで加減してください)
- **5** 器に②の麦ごはんを盛り、④のとろろ汁をかけ、青のり粉を散らします。

※押し麦の量はお好みでカップ1/2~1の間で調節してください。

●材料 (4人分)

Ъ	米(つるち米) ・・・・・カップト
も	ち米・・・・・・カップ2
Щ	菜ミックス(水煮)······200g
油	揚げ・・・・・・・・・・1枚
	「酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
	】 しょうゆ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
V) しょうゆ・・・・・・大さじ1 塩・・・・・・小さじ ¹ /2
	【砂糖・・・・・・・・・・・大さじ1
白	ごま ・・・・・・少々

●作りかた

- お米ともち米は合わせて研いでから、ざるにあげ、水気をきっておきます。
- ②油揚げは熱湯で油抜きし、たんざくに切ります。山菜は水気をきっておきます。

わ

- ③ 内がまに①と②を入れて軽くかき混ぜ、水を「おこわ」の水位目盛3まで加えます。
- ◆②をのせ、炊飯器に内がまをセットして ふたを閉め、お米ボタンで「白米」をメニュー (保温)ボタンで「炊込み」を選び、炊飯(再 加熱)ボタンを押します。
- 炊き上がったらほぐして器に盛り、白ごまをふりかけます。



∷お赤飯

●材料 (4人分)

お米(うるち米)・・・・・・・・・・・・・・カップ ½	
もち米・・・・・カップ21/2	
ささげ · · · · · · · 50g	
塩 ······小さじ ¹ / ₂	

●作りかた

- **1** ささげは一度ゆでこぼし、新しい水で硬めにゆで、ささげとゆで汁とに分けて冷まします。
- お米ともち米は合わせて研いでから、ざる にあげ、水気をきります。
- ③ 内がまに②を入れ、ゆで汁と水を「おこわ」 の水位目盛3まで加え、塩を入れてかき混 ぜます。
- ④ ①のささげをのせ、炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米ボタンで「白米」をメニュー(保温)ボタンで「炊込み」を選び、炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- **⑤** 炊き上がったらほぐして器に盛ります。
- ●ささげのゆでこぼしかた
- ●ささげを冷水でよく洗います。
- ②他の鍋に①と水(2カップ)を入れてゆで、煮立ったらゆで 汁を捨てます。
- ❸あらためて鍋に水(2カップ)を入れ、弱火で20~30分程度食べられる程度の硬さまでゆでます。水が減って水面からささげが出るようなら、ときどき水を足します。




∷鶏がゆ



●材料 (4人分)

●作りかた

- お手持ちのなべに鶏肉を入れ、水カップ3と④を加えて火にかけ、鶏肉に火が通ったらゆで汁をこして別容器にとります。
- ② ①の鶏肉は手で細かくさき、®をふりかけて下味をつけます。
- ③ お米を研いでから、内がまに①のゆで汁と水を「おかゆ」の水位目盛1まで加え、塩とスープの素を入れて軽く混ぜます。
- ◆ 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、 お米ボタンで「白米」を、メニュー(保温) ボタンで「おかゆ」を選び、炊飯(再加熱) ボタンを押します。



⑤ 炊き上がったら、②の鶏肉を入れて混ぜ器に盛り、白髪ねぎ、 白ごまをふりかけます。

■ 青菜がゆ




●材料 (4人分)

お米(うるち米)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・カップ1
大根の葉またはお好みの青菜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20g
塩	少々

●作りかた

- むお米を研いでから、水を「おかゆ」の水位 目盛1まで加えます。
- 2 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、 お米ボタンで**「白米」**を、メニュー(保温) ボタンで「おかゆ」を選び、炊飯(再加熱) ボタンを押します。



- 3 大根の葉または青菜はサッとゆで水気を きって、みじん切りにしておきます。
- ◆ 炊き上がったら、③ を入れ、お好みで塩を加えて軽く混ぜます。

青菜などの葉ものは炊き 上がった後に入れる

炊く前に入れると、調圧弁が目詰まり するなど、やけどのおそれがあります。

すしめし

●材料 (4人分)

お米(うるち米)・・・・・・カップ3 昆布 ······15cm 【合わせ酢】 酢 ……大さじ5 砂糖 ……大さじ1 塩 ……小さじ1弱

※甘めがお好きな方は、砂糖を大さじ2にするなどお好みで調節 してください。

●作りかた

- 昆布はふきんでふいて汚れを取り、切り込みを4~5カ所入れ
- 2 お米は研いでから、水を「白米硬」の水位 目盛3まで加え、①の昆布をのせます。
- 3 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、 お米ボタンで**「白米」**を、メニュー(保温) ボタンで「極上」を選び、炊飯(再加熱) ボタンを押します。

4 炊き上がったら、昆布を取り出し、飯台 にごはんを移し、しゃもじで広げます。【合わせ酢】を全体に かけて、切るように混ぜます。混ぜて1分ほどしたら、うちわ であおいで人肌程度に冷まし、ぬれふきんをかけておきます。




※ 五目ちらし

●材料 (4人分)

干ししいたけ(水でもどしていしづきを取る)・・・・・・8枚
にんじん・・・・・30g 干ぴょう・・・・・30g
干ぴょう ······30g
「だし汁・・・・・・カップ2
砂糖 ・・・・・・・・・・・大さじ6
② { しょうゆ ·····大さじ4
みりん・・・・・・・大さじ3
[塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
れんこん · · · · · · 80g
「だし汁大さじ2
動 酢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
● 砂糖 · · · · · · · 大さじ1
【塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
えび10尾
きんし玉子・・・・・・・・卵1個分
木の芽10枚
白ごま・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
桜でんぶ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
紅しょうが ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※他に「すしめし」の材料が必要です。

●作りかた

- すしめしは「すしめし」の作りかたで作ります。
- ② 干ししいたけはにんじんと合わせてせん切りにします。干ぴょ うは塩もみして洗い、やわらかくゆでてから1cmの長さに切
- 3②をAで汁がなくなるまで煮つめます。
- 湯がいて圏につけておきます。

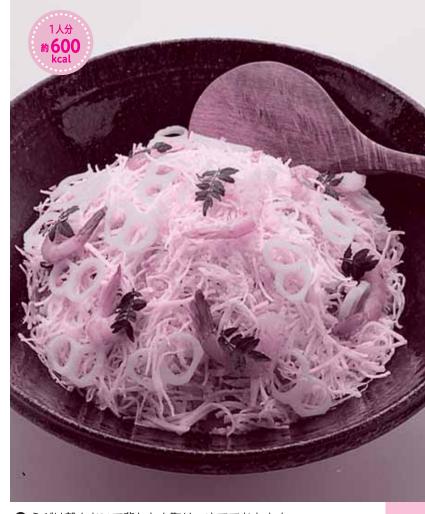

- **⑤** えびは殻をむいて背わたを取り、ゆでておきます。
- きんし玉子、紅しょうが、木の芽をちらします。

****ひじき入り玄米ごはん




●材料 (4人分)

玄为	₭ · · · · · · · · · ·
	f 油揚げ · · · · · · · · · · 2枚
A	【 ひじき(水でもどす)······20g
	{ 油揚げ・・・・・・・2枚 { ひじき(水でもどす)・・・・・20g にんじん(せん切り)・・・・・・60g
	「酒・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
₿	【 しょうゆ·····大さじ1 ¹ /₂
	し塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●作りかた

- 油揚げは熱湯で油抜きしてから、たんざくに切ります。
- ❷ 玄米は軽く洗い、ごみなどを取り除きます。
- 3 内がまに②の玄米を入れ、®を入れて 水を「玄米」の水位目盛3弱まで加え、上 に Aをのせます。
- ◆ 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉 め、お米ボタンで**「玄米」**を、メニュー (保温)ボタンで「炊込み」を選び、炊飯 (再加熱)ボタンを押します。
- 5 炊き上がったらほぐして器に盛ります。



± 11		_1	r.	RZ-KG10J	RZ-KG18J
型		左	l	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ
炊	飯	容量	1	0.09L(0.5合)~1.0L(5.5合)	0.18L(1合)~1.8L(1升)
電		源	泵	<u> </u>	00V
定	格 周	波 数	女	50-60	Hz 共用
定	格	電力	J	140	00W
	- ド σ.	. 長 さ	<u> </u>	1.0)m
 		幅		25.8cm	30.1cm
大 き さ	奥	行	Ţ	36.4cm	41.4cm
<u>さ</u>	高	か	<u>-</u>	22.7cm	24 . 5cm
質	量 (重さ)	約5.5kg	約7.2kg

■家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示(消費電力量の目安)

型 式	RZ-KG10J	RZ-KG18J
最大炊飯容量	1.0L	1.8L
区 分 名	В	D
蒸 発 水 量	4.1g	9 . 2g
年 間 消 費 電 力 量	76.54kWh/年	122 . 0kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	142.4Wh	211.2Wh
1時間当たりの保温時消費電力量	16.50Wh	18.99Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.67Wh	0.67Wh
1時間当たりの待機時消費電力量	0.64Wh	0.64Wh

- ※室温23℃、水温(炊飯前)23℃、RZ-KG10Jは炊飯水量550g、炊飯米量450g、RZ-KG18Jは炊飯水量820g、炊飯米 量600g、1回当たりの炊飯時消費電力量は、「白米」「ふつう」の炊きかた、1時間当たりの保温消費電力量は「保温1」の設定 の電力量です。
- ※実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用の炊きかた、周囲の温度などによって変化 しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- ※年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
- ※蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- ※この[IH]ジャー炊飯器は、日本国内専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

■保証書(裏表紙)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内 容をよくお読みのあと大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げの日から1年間です。

■補修用性能部品の保有期間

[IH] ジャー炊飯器の補修用性能部品の保有期間は製造 打切り後6年です。

●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するた めに必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談 並びにご不明な点は、お買い上げ の販売店または「ご相談窓口」 → P.43 にお問い合わ せください。

■ご転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービス を受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談 ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介さ せていただきます。

■修理を依頼されるときは「持込修理」

「お困りのときは」 \rightarrow P.30~35 を調べていただき、 なお異常のあるときは、「切」ボタンを押しコンセント から電源プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を ご依頼ください。

●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検 などの作業にかかる費用です。技術者の人 技 術 料 件費、技術教育費、測定機器などの設備費、 一般管理費などが含まれます。

修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材等を含む場合もあります。

「ご相談窓口」

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00 (365日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。 商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

> TEL 0120-3121-11 FAX 0120 - 3121 - 34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日·祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させて いただきます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていた だくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくこと があります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことが あります。

愛情点検

★長年ご使用のIHジャー炊飯器の点検を!

●[IH]ジャー炊飯器の補修用性能部品の 保有期間は、製造打ち切り後6年です。



ご使用の際 このようなことは ありませんか

- ●電源コードや電源プラグが異常に熱い。 ●電源コードを折り曲げると通電したり、しな
- かったりする。 ●いつもより異常に熱くなったり、焦げ臭い
- においがする。
- ●触れるとビリビリ電気を感じる。
- ●自動的に切れないときがある。
- ●モーターの回転が止まったり、遅かったり 不規則なときがある。
- ●運転中に異常な音がする。
- ●水漏れする。
- ●その他の異常・故障がある。

ご使用 中止

を抜き、お買い上げ の販売店にご連絡く 点検・修理についての 費用など詳しいことは、

故障や事故防止のため、

スイッチを切り、コン

セントから電源プラグ

販売店にご相談くだ さい。

〇日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話03(3502)2111

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて 故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。 お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げ の販売店に修理をご依頼ください。

*			*	お	買い	上げ	日	保 証 期 間
型式					年	月	日	本体:1年 内がま内面フッ素被膜:3年
*		_						内かよ内面ノッ系板族・34
おお	ご住所	〒						
お客様	ご芳名							様
※ 販	住 所							
販売店	店 名					電話		

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
- (二)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
- (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
- (へ)本書のご提示がない場合。
- (ト) 本書に型式、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (チ)下記の使いかたをした場合の内がま内面フッ素被膜のふくれ、はがれ、変色、色むら、変形。
 - ●金属製のおたま、スプーン、泡立て器、食器などかたいものを入れたり、使った場合。
 - ●内がまをお手入れの際に金属たわし、ナイロンたわしなどを使用した場合。
 - ●台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、クレンザーなどを使った場合。
 - ●内がまの中で酢を使った場合。
 - ●調味料を使ったもの(みそ汁や炊込みごはんなど)を保温した場合。
 - ●お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへこみ。
 - ●その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載事項にそわない使いかたをした場合。
- 2.この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には取扱説明書の43ページの「ご相談窓口」にご相談ください。
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業 者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理 等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の43ページの「ご相談窓口」 にお問い合わせください。
- ●お客様に記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のため記載内容を利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。
- ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

	理	_																																			
																																			-		
																																			-	 -	
			 	_	 	 	_	 	_	 	 	 	_	 	 	 _	 	_	 _																		

〇日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話03(3502)2111

2-J1529-1 F0(HP)